



Návod k montáži, obsluze a údržbě

Propan-butanový Profi gril PELVIS typ GP15001 (K1103 / K1103A)
Propan-butanový Profi gril RASCAL typ GP15002 (K1103 / K1103B)



Profi gril PELVIS typ GP15001



Profi gril RASCAL typ GP15002

Důležité

- Pečlivě si přečtěte tento návod k montáži, obsluze a údržbě, abyste se dobře seznámili se spotřebičem před jeho připojením k lahvi na plyn.
- Uchovejte návod pro budoucí použití!

Použití

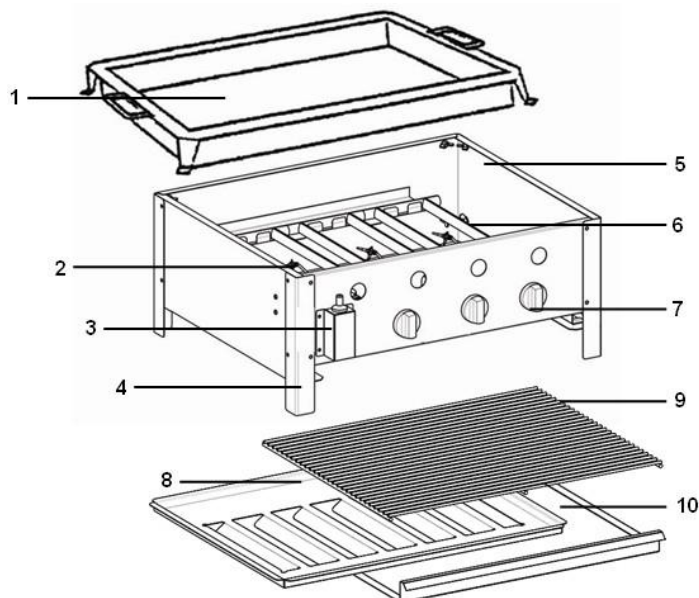
- Tyto propan-butanové grily PELVIS typ GP15001 a RASCAL typ GP15002 (dále jen gril) jsou určeny k profesionálnímu grilování (tepelné přípravě pokrmů). Gril je určen k provozu ve venkovním prostředí.
- Kategorie spotřebiče, připojovací přetlak a druh paliva pro jednotlivé země jsou uvedeny v kapitole Technická data.
- Pro Českou republiku platí, že tento spotřebič se používá s LPG lahví plněnou směsí butanu-propanu, s obsahem 5 nebo 10 kg (s provozním tlakem do 1,7 MPa). Spotřebič lze použít i s LPG lahví s obsahem 2 kg. Pokus o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečný!
- Gril se připojuje k 5 nebo 10 kg LPG lahvi přes regulátor a spojovací hadici o délce 1 m. U připojení ke 2 kg LPG lahvi je třeba použít navíc jednocestný ventil.
- Tlaková lahev je plněna letní (60 % B, 40 % P) nebo zimní (40 % B, 60 % P) směsí butanu-propanu (LPG event. PB), které mohou být označeny i jako směs B (značení dle ADR). Obě směsi jsou použitelné, mají však mírně odlišné fyzikální vlastnosti.
- Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče!
- V obchodech se LPG lahve prodávají prázdné, jejich naplnění Vám výměnným způsobem zajistí označené prodejní místo nebo distributor tlakových lahví. Při každé výměně LPG lahve si vyžádejte informace pro její bezpečné skladování a používání!

LPG (Liquefied Petroleum Gas) - zkapalněný uhlovodíkový plyn
termopojistka = pojistka plamene
10 mbar = 1 kPa

Popis

	gril PELVIS typ GP15001	gril RASCAL typ GP15002
Počet hořáků	3	3
Grilovací pánev typ GD15001 (Poz. 1)	1	-
Grilovací rošt typ GD15002 (Poz. 8 + 9 + 10)	-	1

Pozice	Název dílu
1	grilovací pánev
2	termopojistka
3	piezozapalovač
4	základní nohy grilu
5	rám grilu
6	hořák (tvar U)
7	ovládací knoflík ventilu grilu
8	krycí plech hořáku
9	rošt
10	odkapávací plech



Príslušenství (součást balení):

- 1 ks regulátor typ NP01008 (pevně nastavený provozní tlak 30 mbar; výstupní trn)
- 1 ks spojovací hadice typ NP01022 (délka 1 m)
- 2 ks hadicová spona typ IM905

Pozn.: Pro připojení ke 2 kg LPG lahvi je nutné zakoupit jednocestný ventil typ 2156UV.

Náhradní díly a doplňky (lze zakoupit):

typ GD15001	typ GD15002	typ GD15003
grilovací pánev (smaltovaná)	grilovací rošt - 3-dílný set (rošt, krycí plech hořáku, odkapávací plech)	nohy ke grilům (v = 58 cm)
		

- Veškeré příslušenství, náhradní díly a doplňky lze objednat u dovozce (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 299, 391, www.mevatec.cz) nebo u jeho obchodních partnerů.

Technická data

Země určení [Dest.]	Kategorie [Cat.]	Připojovací přetlak [p]	Druh paliva [Gas]	Celkový jmenovitý tepelný příkon [Σ Q _n]	Celková spotřeba [Σ M]
CZ, SK, BG	I _{3B/P(30)}	28 ÷ 30 mbar	G30 (propan, butan nebo jejich směsi)	10 kW	728 g/h
PL	I _{3B/P(37)}	37 mbar			

Zdroj 5 nebo 10 nebo 2 kg LPG lahev

Max. vnější rozměry připojené lahve .. Ø 320 mm, výška vč. regulátoru 660 mm

Průměr trysky Ø 0,94 mm

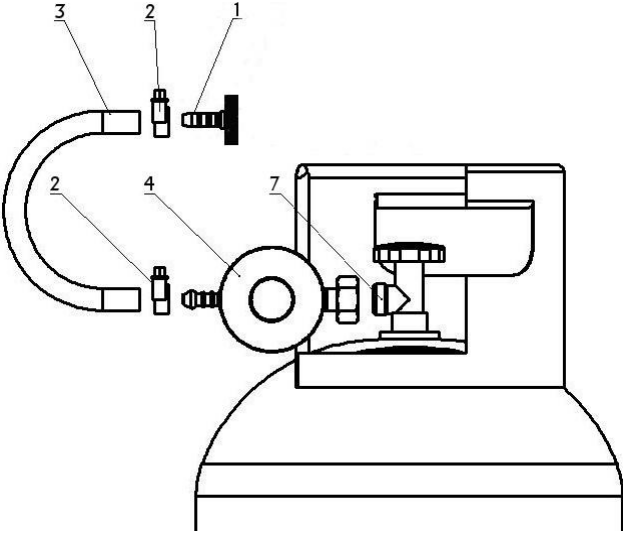
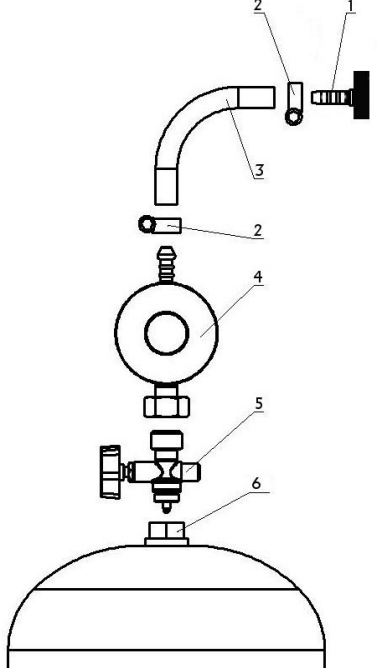
Rozměry (š x h x v) 70 x 56 x 25,8 cm (PELVIS) / 70 x 56 x 23,5 cm (RASCAL)

Hmotnost 19,5 kg (PELVIS) / 20,5 kg (RASCAL)

Podmínky pro provoz

- **Používat pouze ve venkovním prostředí!**
- Gril při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených prostorech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO!

Připojení grilu k LPG lahvi

Varianty připojení	
I) k 5 nebo 10 kg LPG lahvi	II) ke 2 kg LPG lahvi
	
1 - vstupní trn grilu 2 - hadicová spona 3 - spojovací hadice	4 - regulátor 5 - jednocestný ventil 6 - 2 kg LPG lahev 7 - 5 nebo 10 kg LPG lahev

- Před připojením k lahvi na plyn vždy zkontrolujte použití a dobrý stav všech těsnění.

I) Připojení k 5 nebo 10 kg LPG lahvi:

- Před odšroubováním zátky z lahvého ventilu (levý závit) se přesvědčte, zda je hlavní uzávěr LPG lahve řádně dotažen v poloze zavřeno.
- Zkontrolujte připojovací závit lahvého ventilu, zda není znečištěn či zda není poškozený. Případné nečistoty odstraňte. Pokud je poškozen závit nesmí být spotřebič připojen k LPG lahvi. Poškozenou lahev vyměňte za bezvadnou.
- Na boční šroubení lahvého ventilu (7) našroubujte otáčením doleva regulátor (4) s bezvadným pryžovým těsněním uvnitř převlečné matice, a řádně dotáhněte.
- Na oba konce spojovací hadice (3) navlékněte hadicové spony (2). Jeden konec spojovací hadice nasuňte na trn regulátoru (4) a dotáhněte hadicovou sponou. Druhý konec spojovací hadice nasuňte na vstupní trn grilu (1) a dotáhněte hadicovou sponou.
- Při připojování grilu musí být všechny ovládací knoflíky ventilů grilu v uzavřené poloze (symbol: ●). V případě, že nejsou, uzavřete je otočením knoflíku doprava na doraz.
- Po připojení grilu k LPG lahvi proveďte kontrolu těsnosti (viz Kontrola těsnosti).

II) Připojení ke 2 kg LPG lahvi:

- Před připojením jednocestného ventilu zkontrolujte připojovací hrdlo LPG lahve, zda není znečištěno či zda není poškozený závit. Případné nečistoty odstraňte. Pokud je poškozen závit nesmí být jednocestný ventil připojen k LPG lahvi. Poškozenou lahev vyměňte za bezvadnou.
- Před připojením k LPG lahvi zkontrolujte použití a dobrý stav těsnění na připojovacím závitě jednocestného ventilu, který se šroubuje do lahve. Dbejte na to, aby pryžové těsnění (typ 4226) nebylo před zašroubováním překroucené.
- Přesvědčte se, že je knoflík jednocestného ventilu v uzavřené poloze. V případě, že není, uzavřete ho otočením doprava na doraz (po směru hodinových ručiček). Poté jednocestný ventil (5) našroubujte otáčením doprava na LPG lahev (6) a dotáhněte. Část, která se šroubuje do lahve, chraňte před znečištěním, aby nečistoty nepřicházely s plynem až do trysky a neucpaly ji.
- Na jednocestný ventil našroubujte otáčením doleva regulátor (4) s bezvadným pryžovým těsněním uvnitř převlečné matice, a řádně dotáhněte.

- Na oba konce spojovací hadice (3) navlékněte hadicové spony (2). Jeden konec spojovací hadice nasuňte na trn regulátoru (4) a dotáhněte hadicovou sponou. Druhý konec spojovací hadice nasuňte na vstupní trn grilu (1) a dotáhněte hadicovou sponou.
- Při připojování grilu musí být všechny ovládací knoflíky ventilů grilu v uzavřené poloze (●). V případě, že nejsou, uzavřete je otočením knoflíku doprava na doraz.
- Po připojení grilu k LPG lahvi proveďte kontrolu těsnosti (viz Kontrola těsnosti).

Zapalování a zhasnutí grilu

- Před každým použitím doporučujeme zkontrolovat dotažení všech spojů, překontrolovat těsnost, použití a stav těsnění. Před každým použitím také zkontrolujte, zda nejsou znečištěny nebo ucpány otvory pro přísávání vzduchu, umístěné v rámu grilu.
- Po úspěšné kontrole těsnosti, pokud nedochází k úniku plynu, otevřete otáčením doleva knoflík lahvého ventilu (u připojení k 5 nebo 10 kg LPG lahvi) nebo jednocestného ventilu (u připojení ke 2 kg LPG lahvi), pokud již není otevřen po právě provedené kontrole těsnosti.
- Stlačte ovládací knoflík levého ventilu grilu a otočte ho doleva cca o 90° do polohy pro maximum (symbol velkého plamene), přitom opakovaně stlačte spínací tlačítko piezozapalovače (červené) dokud nedojde k zažehnutí plamene. Knoflík ventilu grilu držte stlačený ještě asi 10 sekund, dokud se nenažhaví čidlo termopojistky, aby nedošlo k uzavření přívodu paliva do hořáku a ke zhasnutí plamene.
- Pokud nedojde k zapálení plamene do 30 sekund, uzavřete ovládacím knoflíkem ventilu grilu přívod paliva do hořáku a vyčkejte nejméně 5 minut, než provedete nový pokus o zapálení.
- Regulaci plamene na požadovaný výkon provádějte minimálně 10 sekund poté, kdy bude plamen hořet po celém obvodu hořáku, nastavením ovládacího knoflíku ventilu do zvolené polohy mezi minimem (symbol malého plamene) a maximem (symbol velkého plamene).
- Pokud je hořák v provozu, sousední hořák zapalte pouze stlačením a otočením ovládacího knoflíku ventilu příslušného hořáku (bez použití piezozapalovače). **Hořáky zapalujte postupně vždy zleva doprava!**
- Během doby předehřívání nebo při pohybu spotřebičem může plyn hořet třpotavým plamenem. Doba předehřívání je cca 1 min.
- Po použití uzavřít přívod paliva na lahvi na plyn.
- Při zhasnutí hořáků nejdříve uzavřete lahvého ventil (u připojení k 5 nebo 10 kg LPG lahvi) nebo jednocestný ventil (u připojení ke 2 kg LPG lahvi), otočením knoflíku ventilu doprava na doraz, a nechte dohořet zbytek plynu ze spojovací hadice. Potom po uhasnutí plamene uzavřete ventily grilu (knoflíky do uzavřené polohy - symbol: ●).
- Gril lze složit nebo s ním manipulovat až po úplném vychladnutí všech částí!
- Při dlouhodobém vypnutí vždy odpojte gril od lahve na plyn (viz Odpojení grilu a výměna LPG lahve).

Pozn. 1: Ventily grilu jsou vybaveny termopojistkou a v případě ztráty plamene hořáku (např. při silném poryvu větru) dojde k ochlazení čidla termopojistky a poté k automatickému uzavření přívodu paliva do hořáku.

Pozn. 2: Při použití grilu s grilovacím roštem vždy pod samotný rošt (viz Popis: poz. 9) umístěte krycí plech hořáku (viz Popis: poz. 8), který chrání jednotlivé hořáky před tukem odkapávajícím z grilovaných pokrmů. Do drážek ve spodní části grilu vždy nasuňte odkapávací plech (viz Popis: poz. 10), který slouží k zachycení tuku z grilovaných pokrmů. Při použití nohou ke grilu (typ GD15003) je možné do prostoru ve stojanu odkládat nehořlavé grilovací pomůcky (grilovací kleště, nádoby apod.). Tento prostor neslouží k umístění LPG lahve!

Odpojení grilu a výměna LPG lahve

- Otáčením knoflíku (doprava na doraz) uzavřete lahvého ventil (u připojení k 5 nebo 10 kg LPG lahvi) nebo jednocestný ventil (u připojení ke 2 kg LPG lahvi) a všechny ovládací ventily grilu a nechte gril zcela vychladnout.
- Před odpojením spotřebiče od LPG lahve zkontrolujte, zda jsou hořáky zhasnuty.
- Odpojte od spotřebiče LPG lahev. U připojení k 5 nebo 10 kg LPG lahvi vyšroubujte regulátor z bočního šroubení lahvého ventilu. U připojení ke 2 kg LPG lahvi vyšroubujte z lahve jednocestný ventil.
- Zkontrolujte těsnost a neporušenost lahvého ventilu. Zjistíte-li závadu, předejte LPG lahev dodavateli plynu k výměně. Odpojenou lahev opatřete ochranou zátkou.

- Pokud gril nebudete připojovat na jinou LPG lahev, uložte ho tak, aby bylo zabráněno jeho znečištění či mechanickému poškození.
- Pokud gril nebudete připojovat na jinou LPG lahev, odpojte od něj i spojovací hadici a regulátor (u připojení ke 2 kg LPG lahvi i jednocestný ventil). Veškeré díly uložte tak, aby bylo zabráněno jejich znečištění či mechanickému poškození.
- Před připojením nové lahve na plyn ke spotřebiči zkontrolujte stav těsnění.
- Lahev na plyn vyměňujte ve venkovním prostředí, mimo jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení, jako jsou otevřený oheň, zapalovací hořák, elektrické zapalovače, a mimo dosah jiných osob!
- Po připojení nové lahve na plyn proveďte kontrolu těsnosti (viz Kontrola těsnosti).

UPOZORNĚNÍ:

Při připojování a odpojování jednocestného ventilu z 2 kg LPG lahve dochází k malému úniku plynu před dotažením ventilu do hrdla lahve, nebo po povolení z hrdla lahve. Tento jev je normální a je proto nutné, aby zašroubování či vyšroubování jednocestného ventilu z lahve, ve fázi kdy dochází k úniku plynu, bylo prováděno co nejrychleji.

Kontrola těsnosti

- Otevřete lahvový ventil (u připojení k 5 nebo 10 kg LPG lahvi) nebo jednocestný ventil (u připojení ke 2 kg LPG lahvi), otočením knoflíku doleva a potřením pěnnotvorným roztokem (např. mýdlovou vodou) zkontrolujte, neuniká-li plyn kolem spojů rozvodu plynu. Únik plynu se projeví tvorbou bublin v místě netěsnosti. Ventily grilu zůstávají uzavřené!
- Pokud nebudete gril po kontrole těsnosti ihned používat, uzavřete lahvový nebo jednocestný ventil.
- **Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!!! Použijte pěnnotvorný roztok!**
- Kontrolu těsnosti provádějte ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob!

Únik plynu

- V případě úniku plynu (zápach plynu, hluk způsobený unikajícím plynem nebo tvorba bublin při kontrole těsnosti), zavřete lahvový ventil (u připojení k 5 nebo 10 kg LPG lahvi) nebo jednocestný ventil (u připojení ke 2 kg LPG lahvi) a ventily grilu. Uhaste v blízkém okolí veškerý otevřený oheň a vypněte elektrické spotřebiče.
- Odpojte gril od LPG lahve.
- Před dalším použitím je nutné spotřebič zkontrolovat a opravit. Pokud neodhalíte příčinu úniku, předejte spotřebič odbornému servisu.
- Pokud únik plynu nelze zastavit, přeneste LPG lahev ven, do otevřeného, dobře větraného prostoru a poraďte se s dodavatelem plynu.
- Dojde-li k úniku plynu v místnosti (při skladování), místnost řádně vyvětrejte.

Čištění a údržba

- Spotřebič udržujte v suchu a čistotě.
- Údržbu spotřebiče provádějte vždy v pravidelných intervalech, při sníženém výkonu, v případech většího znečištění a podle potřeby.
- Čištění a údržba se smí provádět pouze tehdy, je-li gril vypnutý, zcela vychladlý a odpojený od LPG lahve.
- Čištění provádějte vlhkou utěrkou bez použití abrazivního prostředku. Nečistěte gril hořlavými nebo korozivními čisticími prostředky. Po čišťení nechte gril před dalším použitím dokonale oschnout.
- Odstraňujte nečistoty z hořáku, aby byl čistý a v provozu bezpečný. Po čišťení zkontrolujte, zda jsou všechny otvory v hořáku průchodné. Stejně tak pravidelně kontrolujte a udržujte čisté a průchodné otvory pro přísávání vzduchu (otvory na vstupu do hořáku a otvory umístěné v rámu grilu). Pro čišťení je možné použít jemný kartáček nebo stlačený vzduch.
- Vizualně, popřípadě hmatem zkontrolujte stav spojovací hadice. V případě vydutí, prasklin, trhlin nebo jiného zhoršení stavu, je nutné ji ihned vyměnit za novou! Z bezpečnostních důvodů je vhodné, aby uživatel prováděl v pravidelných intervalech (nejméně jednou měsíčně a po každé výměně lahve na LPG) jednoduchou zkoušku těsnosti spojovací hadice a včasným odhalením netěsnosti předešel způsobení požáru v důsledku vzplanutí unikajícího plynu. Kontrola těsnosti hadice se může provádět např. postupným protažením celé délky hadice v nádobě s vodou nebo nanesením pěnnotvorného roztoku za současného sledování případného úniku plynu v podobě bublinek. Hadice musí být při zkoušce pod redukovaným tlakem z LPG lahve (otevřený lahvový nebo jednocestný ventil na LPG lahvi a uzavřené ventily grilu).

- Pro bezporuchový a bezpečný chod doporučujeme na spotřebiči provádět pravidelnou servisní prohlídku (viz Servis). Zároveň je třeba vykonávat občasný dozor během provozu spotřebiče.

Servis

- Četnost kontrol se řídí platnou legislativou příslušné země, kde je spotřebič používán.
- Pro Českou republiku platí, že tento spotřebič není vyhrazeným plynovým zařízením dle Vyhlášky č. 21/1979 Sb. a nevztahuje se na něj povinnost pravidelného provádění revizí revizním technikem.
- Proved'te min. 1x za rok důkladnou prohlídku spotřebiče (vizuální prohlídka, čištění a údržba, zkouška těsnosti, přezkoušení funkčnosti spotřebiče) a min. 1x za 2 roky vyměňte veškeré těsnící prvky. Tyto činnosti musí být prováděny technicky zdatnou osobou. Neoprávněný zásah nekvalifikované osoby může být nebezpečný.

Závady a jejich odstranění

- **Při odstraňování závad, u kterých se musí provádět demontáž a montáž jednotlivých dílů spotřebiče, je nutné ho vypnout, nechat zcela vychladnout a odpojit ho od LPG lahve!**
- Pokud se necítíte natolik technicky zdatní a některé činnosti uvedené v tomto návodu (servis, odstraňování závad atd.) by Vám činily potíže, obraťte se na odborný servis - výrobce/dovozce (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 299, 391, www.mevatec.cz).

Závada	Možná příčina	Odstranění
Hořák nelze zapálit	Zavřený lahvový nebo jednocestný ventil	Otevřít ventil
	Prázdná LPG lahev	Vyměnit LPG lahev
	Ucpaný rozvod plynu	Zkontrolovat průchodnost rozvodu plynu (spojovací hadice, těsnění atd.)
	Ucpaná tryska	Předat odbornému servisu k vyčištění nebo výměně trysky
	Vadný piezozapalovač	Předat k odbornému servisu k opravě
	Vadná termopojistka	Předat k odbornému servisu k opravě
	Vadný regulátor	Vyměnit regulátor
Plamen špatně hoří nebo zhasíná	Nedostatečně otevřený lahvový nebo jednocestný ventil	Otevřít ventil
	Téměř prázdná LPG lahev	Vyměnit LPG lahev
	Ucpaný rozvod plynu	Zkontrolovat průchodnost rozvodu plynu (spojovací hadice)
	Ucpaná tryska	Předat odbornému servisu k vyčištění nebo výměně trysky
	Z rozvodu uniká plyn - uvolněné spoje	Zkontrolovat a dotáhnout všechny spoje
	Z rozvodu uniká plyn - poškozená spojovací hadice	Vyměnit spojovací hadici
	Vadná termopojistka	Předat k odbornému servisu k opravě
	Vadný ventil grilu	Předat k odbornému servisu k opravě

Skladování spotřebiče

- Odpojte od spotřebiče LPG lahev (viz Odpojení grilu a výměna LPG lahve).
- Odpojenou lahev opatřete ochranou zátkou.
- Je zakázáno umísťovat a používat tlakové lahve s LPG (i vyprázdněné) v prostorech pod úrovní terénu. Skladování lahve na LPG musí být v souladu s platnými místními předpisy.
- Pokud je spotřebič připojen k tlakové LPG lahvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu.
- Uložte spotřebič i veškeré další díly tak, aby bylo zabráněno jejich znečištění nebo poškození.
- Spotřebič musí být skladován v místnostech neobsahujících agresivní látky, při doporučené teplotě nejméně 10 °C a s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 80 %.

Likvidace spotřebiče a obalu

- Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odnešte jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).
- Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní požadavky

- Před použitím spotřebiče přečíst návod!
- Gril smí obsluhovat pouze způsobilá, dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu grilu musí obsluha dále respektovat všeobecné požární bezpečnostní předpisy!
- Obsluha grilu nesmí být v žádném případě svěřována dětem!
- Chraňte spotřebič před dětmi (při použití i skladování)!
- Před připojením k lahvi na plyn zkontrolovat použití a dobrý stav těsnění!
- Nepoužívat spotřebič, který má poškozené nebo opotřebované těsnění!
- Nepoužívat spotřebič, který je netěsný, poškozený nebo který pracuje nesprávně!
- **UPOZORNĚNÍ:** Přístupné části mohou být velmi horké. Zamezte přístupu dětí!
- Při manipulaci zejména s horkými součástmi (např. při manipulaci s roštěm, pánví a s hotovým pokrmem) doporučujeme používat ochranné rukavice!
- Gril musí být provozován na vodorovném povrchu!
- Při provozu je nutno gril umístit na nehořlavou podložku a mít ho neustále pod dohledem!
- Tento spotřebič musí být během používání mimo dosah hořlavých materiálů! Z hlediska požární bezpečnosti musí být gril umístěn nejméně 1 m od hořlavých materiálů!
- Na spotřebič a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost (1 m) nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot!
- Vzdálenost spotřebiče od stěn musí být nejméně 1 m! Dbejte na to, aby nad spotřebičem nebyly hořlavé materiály (např. větve stromů, keře, střechy pergol apod.)!
- LPG lahev musí být při provozu grilu umístěna ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od grilu, aby nedocházelo k jejímu ohřívání!
- Povrchová teplota LPG lahve nesmí překročit 40 °C a lahev nesmí být delší dobu vystavena přímému slunečnímu záření!
- Je zakázán jakýkoliv přímý ohřev tlakové lahve s LPG pro zvýšení odpařovací mohutnosti kapalného plynu!
- Používáte-li vlastní prostor pro umístění LPG lahve, nezahrazujte větrací otvory tohoto úložného prostoru pro LPG lahev!
- Prostor ve stojanu grilu (pod grilovací jednotkou) neslouží k umístění LPG lahve!
- **UPOZORNĚNÍ:** Zákaz umísťovat lahve na plyn do prostoru ve stojanu grilu!
- Tlaková lahev se smí používat pouze ve svislé poloze!
- Po připojení spotřebiče k LPG lahvi se vyvarujte naklánění a obracení lahve!
- Používejte pouze dodaný nebo doporučený typ spojovací hadice schválený výrobcem nebo dovozcem spotřebiče nebo distributorem plynu! Spojovací hadice musí být při provozu zajištěna proti oděru a ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození! Dbejte na to, aby se hadice nedotýkala horkých částí grilu! Zabraňte zkroucení hadice!
- Regulátor a spojovací hadice musí být umístěny mimo cesty, kterými se chodí nebo tak, aby nemohly být poškozeny!
- Používejte hadice odpovídající normě EN 16436-1 nebo EN ISO 3821 nebo jiné určené pro hadice pro LPG o doporučené délce 1 m! Délka hadice nesmí převýšit 1,5 m! Stav hadice je nutné pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ji vyměnit!
- Spojovací hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována! Doba životnosti tlakové LPG hadice je z bezpečnostních důvodů 5 let od data výroby vyznačeného na hadici. Po uplynutí této doby, nebo v případě poškození, hadici vyměňte! Hadici vyměňte v jiném intervalu, pokud to vyžadují odlišné národní podmínky!
- Výměna hadice se musí provádět v předepsaných intervalech!
- Nikdy nepřipojujte ke spotřebiči tlakovou lahev bez regulátoru!
- Regulátor tlaku musí odpovídat normě EN 16129 a musí mít pevně nastavený výstupní tlak - viz Technická data. Při běžných podmínkách používání se z důvodu zajištění řádného provozu instalace doporučuje vyměnit toto zařízení do 10 let od data výroby! Tato doba však může být nahrazena národními předpisy nebo pravidly praxe, zohledňujícími provozní podmínky zabudovaných bezpečnostních zařízení a montážních schémata.
- Je nutné zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu a zároveň je nutné zabránit případnému nebezpečnému hromadění nespáleného paliva u spotřebiče! Propan, butan i jejich směsi jsou z fyzikálního hlediska těžší než vzduch a v případě samovolného úniku v důsledku netěsnosti klesají a hromadí se u země.
- Je zakázáno používat spotřebič v prostorech pod úrovní terénu!



- Během používání spotřebičem nepohybovat!
- Tento spotřebič je určen pouze pro přípravu pokrmů! Je zakázáno používat ho k jiným účelům (např. vytápění místnosti, sušení oblečení apod.)!
- Neupravujte spotřebič! Jakékoli úpravy spotřebiče mohou být nebezpečné! Části zajištěné výrobcem nebo jeho zástupcem nesmí uživatel měnit!
- Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky

- Spotřebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci výrobku a má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí, které by se ukázaly v záruční době vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu materiálu.
- Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně a čitelně vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen adresou prodejny, razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.
- Nároky na záruku zanikají, pokud nebyla záruka uplatněna v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě.
- Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k obsluze.
- Na změny považované za běžné provozní opotřebení (např. zabarvení částí v blízkosti hořáku apod.) se nevztahují záruční podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku. Některé změny (běžné provozní opotřebení) se mohou na výrobku projevit již po několika málo použitích, přičemž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku.
- Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na odborný servis – výrobce/dovozce (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 299, 391).
- Výrobce ručí za výrobky 24 měsíců ode dne prodeje.

Výrobce

Ningbo Innopower Hengda Metal Products Co., Ltd.
Dongyang Industrial Zone, Shiqi, Yinzhou District, Ningbo, 315155, China
Tel: +86-574-88445852
Email: sales@innopowerchina.com

Opravy a servis

Záruční i mimozáruční opravy tohoto výrobku provádí výrobce/dovozce:

MEVA-TEC s.r.o.	Tel.: +420 - 416 823 181*
Chelčického 1228	E-mail: prodej@mevatec.cz
413 01 Roudnice nad Labem	Internet: www.mevatec.cz
Česká republika	

Informace o prodeji

Adresa prodejny:

.....

.....

Datum prodeje:

.....
Razítko prodejny

.....
Podpis prodávajícího